

●洋室(2) エアコン先行冷媒配管について

Kag・Kaタイプ 先行冷媒取扱説明書(エアコン設置業者様に必ずお見せ下さい)




- ・エアコン設置位置へ設置して下さい。ースをドレン管と接続してください。

冷媒管・・・6.5φ + 9.5φ

連絡電線・・・VVF2.0×3芯+VVF2.0×3芯



- ・玄関天井の点検口を開けると冷媒管がありますので、冷媒管・連絡電線を延長してクーラーキャップより引き出し本体と接続してください。

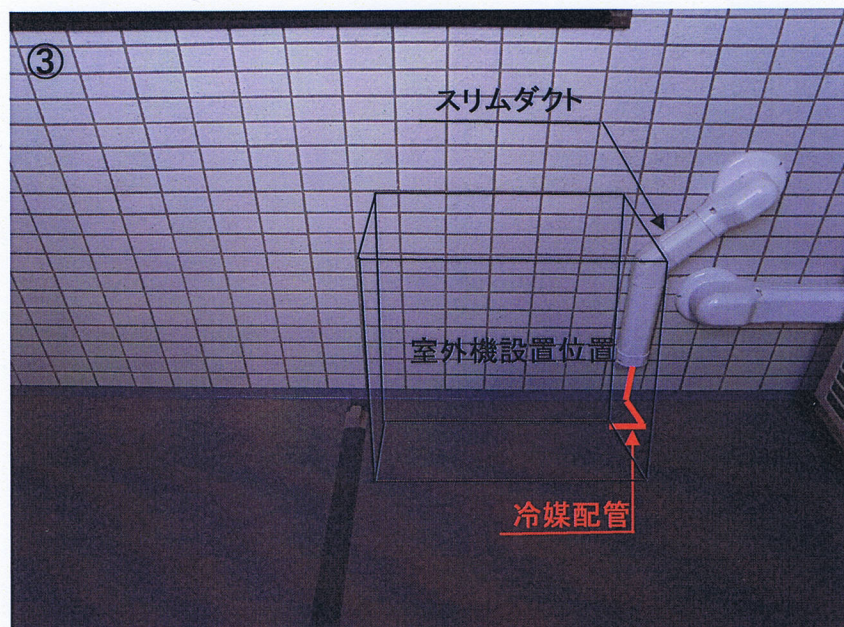

- ・スリムダクト内に冷媒管・連絡電線が配管されていますので、室外機と接続して下さい。

(冷媒管は延長してください)